


## ItsCool- & ItsCool Flat-Tastaturen

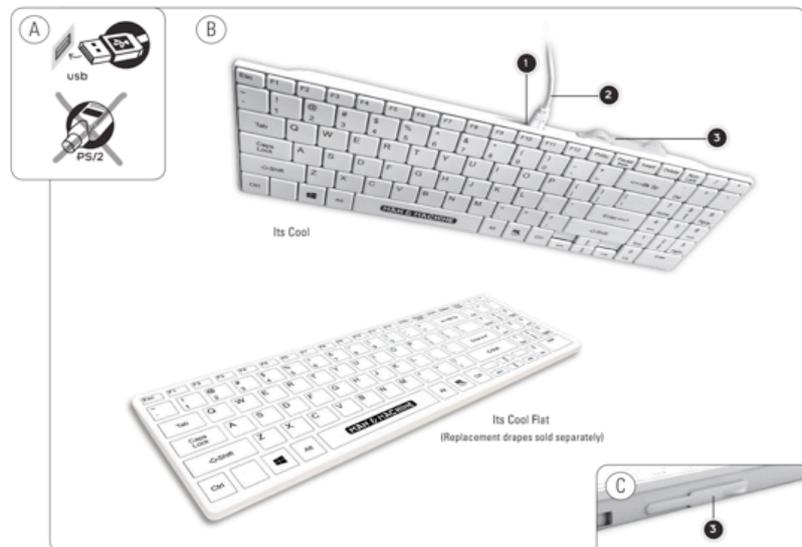

Installation (s. Abbildung A)	Vorgehensweise
<b>1</b>	<b>Micro-USB Anschluss:</b> Zum Ein-/Abstecken des Quick-Disconnect- 1 Kabels. Der Anschluss ist während der Reinigung mit der Verschlusskappe zu verschließen.
<b>2</b>	<b>Quick-Disconnect-Kabel:</b> Zur schnellen Trennung der Verbindung 2 während der Reinigung, kann das Tastaturkabel aus dem Micro-USB Anschluss gezogen werden.
<b>3</b>	<b>Verschlusskappe:</b> Versiegelt den Mirco-USB Anschluss während der Reinigung.
Reinigung und Desinfektion	Reinigen Sie die Tastatur mit den folgenden möglichen Reinigungsmethoden und geeigneten Desinfektionsmitteln oder mit Wasser und Seife.
	Mögliche Reinigungsmethoden
	<p>Sie können das Produkt mit Hilfe eines weichen, nicht scheuernden Tuchs (z.B. Mikrofaser), einer sehr weichen Bürste oder eines sehr weichen Schwamms in Kombination mit Wasser und Seife bzw. eines geeigneten Desinfektionsmittels vollständig abwischen, ein- und absprühen und auch abspülen.</p> <p>Vor dem Abspülen ziehen Sie bitte das Kabel (2) aus dem Anschluss (1) und versiegeln den Anschluss (1) mit der Verschlusskappe (3). Stellen Sie dabei sicher, dass die Verschlusskappe vollständig aufgesteckt ist (s. Abbildung C).</p>

	<b>Geeignete Desinfektionsmittel</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Chlorbasis; bis zu 100.000 ppm Bleichmittelgehalt</li> <li>• Auf Alkoholbasis</li> <li>• Auf Glutaraldehydbasis</li> <li>• Auf Phenolbasis</li> <li>• Auf Formaldehydbasis; bis zu 370.000 ppm</li> <li>• Oxidationsmittel wie Wasserstoffperoxid; bis zu 30.000 ppm</li> <li>• Quartär-Ammonium; bis zu 20.000ppm</li> </ul>
	<b>Einschränkungen</b>
	<p>Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich die in dieser Bedienungsanleitung aufgelisteten möglichen Reinigungsmethoden und geeigneten Desinfektionsmittel. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht untergetaucht werden darf. Folgen Sie stets den Anweisungen des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Erdölbasis (z.B. Aceton) oder raue, grobe bzw. scheuernde Reinigungsprodukte. Setzen Sie Ihre Tastatur nicht Temperaturen über 70 °C aus. Verwenden Sie keine Heißluft-Sterilisation oder Dampfsterilisation.</p>

Ausführung	Katalognummer	Bezeichnung	Layout, Schnittstelle
ItsCool	KR1335	ItsCool-USB-Ger-Weiß	Deutsch, USB
ItsCool	KR1350	ItsCool-USB-US-Weiß	US, USB
ItsCool-Flat	KR1343	ItsCool-Flat-USB-Ger-Weiß	Deutsch, USB
Ist Cool-Flat	KR1349	ItsCool-Flat-USB-US-Weiß	US, USB